SAMSUNG

AB57

ХОЛОДИЛЬНИК

RT2AS
RT2BS

УКРАЇНСЬКИЙ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед експлуатацією агрегата, будь ласка, ретельно прочитайте даний посібник та зберігайте його для подальших довідок.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Широкі дверні полиці для продуктів
- Збільшує простір для зберігання продуктів.

Система дезодорування Silver Nano
- Потужна система для дезодорування за допомогою каталізатора та фільтра.

Подвійний лоток для кубиків льоду
- Легко робити та вилучати лід.

Величезний утримувач для пляшок
- Надійно утримує великі пляшки.

Великий ящик для овочів
- Багато простору для овочів.

Юридический адрес изготовителя:
Самсунг Электроникс Ко.,Лтд,
Самсунг Мэй н Билдинг, 250-2 Га Тэпанг-Ро,
Чунг-Гу, Сеул,Корея

**Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет**

запобіжні заходи

Прочитайте інструкцію.
: Перед користуванням даним агрегатом, будь ласка, прочитайте всі інструкції з техніки безпеки та заходи безпеки при роботі.

Зберігайте інструкцію.
: Будь ласка, збережіть даний посібник для подальших довідок.

Зважайте на застереження.
: Всі попередження, застереження та примітки в даному посібнику важливі. Зважайте на них, будь ласка.

Дотримуйтесь інструкцій.
: Для досягнення найкращих результатів дотримуйтесь всіх інструкцій, що містяться в даному посібнику.

Модельний і серійний номери
І модельний і серійний номер потрібно згадувати при спілкуванні з вашим дилером щодо даного продукту, тому що подальші інструкції з застосування відносяться до багатьох моделей. Характеристики вашого холодильника можуть дещо відрізнятися від описаних в даному керівництві.

Даний посібник оснований на моделі RT2BS

Дата придбання: _____
Модель No.: _____
Серійний No.: _____

Зміст

Основні особливості 1
Інструкції з техніки безпеки 3
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 7
FIXER ASSEMBLY(option)..... 8
Установка холодильника 9
на горизонтальному рівні 10
ОСНОВНІ ПРИГОТУВАННЯ 10
- Перед використанням 10
- Зберігання продуктів 11
Складові частини ..... 12~13
Рекомендації щодо користування 14
- Регулювання температури ..... 14~15
- Приготування кубиків льоду 16
- Відділ охолодження 16
- Відділення для охолодження 16
- Охолоджувальний блок (опція) ... 17
- Cool Ever Zone(опція) 17
ЗАМІНА СВІТЛОДІОДНОЇ ЛАМПИ .. 17
Видалення допоміжних приладь. 18
Очищення холодильника..... 19
Перед тим, як викликати сервісну допомогу..... 20
Додаткові поради щодо правильного використання 21
Температура навколишнього середовища 22

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Важлива інформація щодо техніки безпеки. Прочитайте всі інструкції перед використанням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застосовуйте даний прилад лише за призначенням, як описано в інструкції власника. Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будь який ремонт здійснювався лише кваліфікованою особою.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

• При користуванні електричними приладами, мають бути дотримані всі основні заходи безпеки, включаючи слідуючі:

Використані позначення Попередження/Застереження

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Показує наявність небезпеки серйозних травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Показує наявність ризику особистих ушкоджень, або пошкоджень матеріалу.

Інші використані позначення

	Означає заборону
	Означає заборону розборки
	Означає заборону дотику
	Означає необхідність дотримання
	Показує необхідність вимкнення з мережі живлення
	Означає потребу заземлення, з метою запобігання ураження електричним струмом
	Цим символом рекомендується звертатися до майстра

■ Перед користуванням даний холодильник має бути правильно установлений та розміщений у відповідності з Інструкцією по установці.

Не встановлюйте холодильник у вологому місці, чи у місці, де можливий контакт з водою

• Пошкоджена електрична ізоляція може спричинити враження струмом або пожежу.

■ Не дозволяйте дітям ставати на полички дверей холодильника, підійматися та висіти, тримаючись за них. Вони можуть пошкодити холодильник, а також отримати серйозні травми.

Прилад не призначений перебувати в користуванні дітьми, а також немічними людьми, без догляду. Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.

Якщо холодильник не перебуватиме в користуванні під час відпустки або тривалого проміжку часу, звільніть холодильник від продуктів та вимкніть з мережі живлення.

• Більшість переривів в подачі електроенергії, що виправлені протягом 1-2 годин, не спричинять значних змін в температурі холодильника. Однак Вам слід мінімізувати кількість відкривань дверей під час відсутності струму. Вийміть всі заморожені продукти, якщо тривалість перерви подачі електроенергії більша 24 годин.

■ Виділіть достатньо місця для встановлення холодильника на рівну поверхню.

Якщо холодильник встановлений не горизонтально, внутрішня система охолодження може працювати неправильно.

Не розбирайте та не ремонтуйте холодильник самостійно; Ви ризикуєте спричинити пожежу, несправну роботу холодильника та/або особистісні травми.

Прилад має бути розташований таким чином, щоб вилка була легкодоступною після установки.

Не розташовуйте холодильник в зоні дії прямих сонячних променів; не піддавайте дії тепла від пічок, кімнатних обігрівачів та інших приладів.

Якщо ви відчули запах хімічних /фармацевтичних/ препаратів або диму, негайно від'єднайте холодильник від мережі живлення та зв'яжіться з сервісним центром Samsung Electronics.

В холодильнику використовується холодильний агент (холодильна речовина) R600a або R134a. Щоб дізнатися який холодильний агент використаний для вашого холодильника, перевірте тавро компресора на задній стороні агрегату, та паспортну табличку в середині холодильника.

Агрегати з таким символом містять невелику кількість ізобутану (холодильний агент R600a) — природного газу, що має високий рівень сумісності с навколишнім середовищем і високий рівень горючості.

Під час транспортування та установки приладу переконайтесь, що жодна з частин кола охолодження не пошкоджена.

Протікаючий через трубки холодильний агент може зайнятися, або спричинити ушкодження очей. Якщо Ви виявили протікання — ізолюйте його від відкритого полум'я, чи інших потенційних джерел займання, і провітріть приміщення, в якому знаходиться холодильник, протягом декількох хвилин.

• Для запобігання виникнення займистої суміші повітря і газу у випадку протікання, необхідно щоб об'єм приміщення, в якомуй знайодиться прилад, був у правильному співвідношенні з кількістю застосованого холодильного агенту. Співвідношення має бути наступним: 1м об'му кімнати на кожні 8 грам R600a в приладі. Кількість холодильного агенту у вашому приладі зазначена на паспортній табличці всередині холодильника.

• Ніколи не вмикайте прилад, на якому є ознаки пошкоджень. Якщо сумніваєтесь — зателефонуйте продавцеві.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ОБЕРЕЖНО! РИЗИК ПОТРАПЛЯННЯ ДІТЕЙ У ПАСТКУ

Застосовуйте даний прилад лише за призначенням, як описано в інструкції власника. Ми наполегливо рекомендуємо, щоб будь який ремонт здійснювався лише кваліфікованою особою.

- Випадки, коли діти потрапляли в холодильник і, не маючи змоги вивільнитися, задихались не є проблемою минулого. Викинуті на сміття, або покинуті холодильники до сих пір небезпечні…навіть якщо вони просидять там «лише декілька днів».
  Зробіть неможливим для дитини потрапити всередину холодильника.
- Якщо Ви позбавляєтесь свого старого холодильника, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, поданих нижче, з метою запобігання подібних випадків.
  тримайте пальці подалі місць, де вони можуть бути затиснуті;
  Проміжок між дверима та корпусом дуже малий..
  Закривайте двері обережно, якщо поряд знаходяться діти.

ПРАВИЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Перед тим, як викинути старий холодильник, або морозильник

- Якщо Ви позбуваєтесь цього, або іншого холодильника, зніміть двері/дверні ущільнювачі, дверні засови щоб діти або тварини не потрапили в пастку, коли двері закриються.
- Залишайте полички на місці, щоб діти не змогли без зусиль потрапити всередину.
- R600a і R134a використані в якості холодильних агентів. Щоб дізнатися який саме холодильний агент використаний для вашого холодильника, перевірте тавро компресора на задній стороні агрегату, та паспортну табличку в середині холодильника.
  Якщо холодильник містить легкозаймистий газ (R600a) зв'яжіться з Вашим місцевим представництвом з метою безпечного усунення агрегату.
- Циклопентан використаний в якості ізоляційного охолоджуючого газу.
  Газ в ізоляційному матеріалі потребує особливої процедури видалення агрегату. Будь ласка, позбудьтесь пакувальних матеріалів виробу, не забруднюючи навколишнє середовище. Будь ласка, зв'яжіться з Вашим місцевим представництвом стосовно методів усунення пакувальних матеріалів, не забруднюючи навколишнє середовище. Даний продукт містить легкозаймистий ізоляційний газ.
- Будь ласка, позбудьтесь пакувальних матеріалів виробу, не забруднюючи навколишнє середовище.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодильний агент, що використаний в холодильнику/морозильнику, і гази в ізоляційному матеріалі потребують особливої процедури видалення. Перед видаленням переконайтесь, що жодна з труб на задній частині приладу не пошкоджена.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРАВИЛА ПІД'ЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

- Холодильник має бути підключеним в окрему розетку з рівнем напруги, який зазначено на паспортній табличці приладу.
  Це забезпечить найкращі експлуатаційні якості, а також попередить перевантаження кола проводки в домі, яке може спричинити пожежу в результаті перегрітих дротів.
- Ніколи не від'єднуйте холодильник від мережі живлення, тягнучи за дріт живлення. Завжди міцно тримайте за штепсель і тягніть прямо перпендикулярно розетці.
- При пересуванні холодильника, будьте уважними щоб не перетиснути або не пошкодити дріт живлення.
- Не під'єднуйте дріт живлення до мережі мокрими руками.
- Від'єднайте холодильник від мережі живлення перед чисткою та ремонтом.
  Не використовуйте мокру або вологу ганчірку при очистці штепселя. Видаліть всі сторонні предмети та бруд зі штирів штепселя.
  • В протилежному випадку існує ризик пожежі.
  Якщо холодильник від'днаний від мережі живлення, Вам слід зачекати принаймні 5 хвилин перед тим, як знову його під'єднувати.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Переконайтесь, що штепсель не роздушений та не пошкоджений задньою стінкою холодильника. Не слід надмірно перегинати дріт живлення, або ставити на нього важкі предмети.
  Якщо дріт зношений або пошкоджений, необхідно щоб він був негайно відремонтований або замінений сервісним агентом компанії виробника. Не використовуйте дріт який тріснутий або перетертий в певному місці або на кінці. Якщо дріз пошкодився, він має бути негайно заміненим сервісним агентом компанії виробника.
- Від'єднайте прилад від мережі живлення перед тим, як замінити лампу внутрішнього освітлення.
  В протилежному випадку існує небезпека враження електричним струмом.
  Якщо у Вас виникли складності з заміною лампи освітлення зв'яжіться з сервісним центром.
  У випадку використання в холодильнику діодної лампи внутрішнього освітлення, не замінюйте її самостійно; викличте сервісного агента.
- Не під'єднуйте штепсель до настінної розетки, якщо остання закріплена ненадійно.
  В протилежному випадку існує загроза враження електричним струмом або пожежі.
- Прилад має бути розміщеним в такому місці, щоб розетка залишалась легкодоступною.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ЇЖІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Не переповнюйте холодильник продуктами
• При відкриванні дверей можуть випасти окремі предмети та пошкодити холодильник, або спричинити травми.

Не кладіть в морозильник пляшки або скляні контейнери.
• Коли вміст замерзає, скло може розколотися і спричинити травми.
• Пляшки слід зберігати тісно розташованими одна біля одної в холодильнику, щоб запобігти їх випаданню.

Не розпилюйте легкозаймистий газ поблизу холодильника.
• Існує ризик вибуху або пожежі.

Не розпилюйте воду безпосередньо на холодильник зсередини або ззовні.
• Існує ризик пожежі або враження електричним струмом.

Не торкайтесь внутрішніх стінок морозильника або продуктів, що знаходяться в ньому мокрими руками.
• Можливе обмороження.

Не зберігайте летких, або займистих речовин в холодильнику.
• Зберігання бензину, розчинників, спирту, ефіру, зрідженого нафтового газу, або інших подібних речовин може спричинити вибух.

Не перезаморожуйте продукти, які повністю розморожені.

Не зберігайте фармацевтичні препарати, наукові речовини або термочутливі продукти в холодильнику.
• Речовини, які потребують суворого дотримання температурного режиму не мають зберігатися в холодильнику.

Не ставте посудини з водою на холодильник.
• При пролитті існує загроза пожежі, або враження електричним струмом.

Холодильник призначений лише для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО УСТАНОВКИ

Не зберігайте продукти на холодильнику.
При відкриванні та закриванні дверей продукти можуть впасти і пошкодити прилад та/або спричинити особистісні травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ

Холодильник необхідно заземлити.
• Вам необхідно заземлити холодильник для запобігання втрат потужності або вражень електричним струмом, спричинених витіком струму з холодильника.

Ніколи не використовуйте газопровід, телефонні лінії або інші потенційно займисті шести в якості заземлення.
• Неправильне використання заземлення може призвести до враження електричним струмом.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

• Вентиляційні отвори в приладі мають бути відгороджені або звільнені від першкод для вентиляції.
• Не використовуйте механічні пристрої чи інші способи прискорення розморожування, окрім рекомендованих виробником.
• Не пошкоджуйте коло охолодження.
• Не поміщайте та не використовуйте всередині холодильника/морозильника електричні прилади, окрім тих, що рекомендовані виробником.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ

Не засовуйте руки під нижню крайку холодильника.
• Гостра крайка може стати причиною травми.

Не допускайте потрапляння рук та інших предметів в отвір дозатора. Це може стати причиною травми або ушкодження приладу.

Не використовуйте вологу або мокру тканину для чищення штепсельної вилки. Видаляйте зі штепсельної вилки забруднення і пил.
• У протилежному випадку виникає загроза займання.

Перед тим, як розпочати користування холодильником, уважно прочитайте дану інструкцію та збережіть її для звернень у майбутньому.

ПРИМІТКА Теплоізоляція даного виробу містить вогненебезпечний піноутворювальний газ циклопентан.

У даному виробі містяться фтористі парникові гази, на які поширюється Кіотський протокол.
Герметична система.
Не допускайте викиду газів у атмосферу.
Холодоагент : R-134a
Кількість : 0.16 kg
Індекс потенціалу глобального потепління (GWP) = 1300

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не поміщайте газовані напої в морозильну камеру.
Даний виріб призначений виключно для зберігання харчових продуктів у домашніх умовах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
- Необхідно дотримуватися термінів зберігання продуктів. Детальніше див. на упаковці продуктів.
- Необхідно дотримуватися граничних термінів зберігання заморожених продуктів.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, які швидко псуються при низькій температурі, наприклад, банани.
- Ваш холодильник належить до незамерзаючого типу, тобто вам немає необхідності розморожувати холодильник вручну, оскільки ця процедура виконується автоматично.
- Підйом температури під час розморожування знаходиться у межах вимог ISO. Однак, якщо потрібно уникнути небажаного росту температури заморожених продуктів під час розморожування, оберніть заморожені продукти у декілька шарів газетним папером.

ПРИМІТКА Будь-який підйом температури заморожених продуктів під час розморожування скорочує їх термін зберігання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

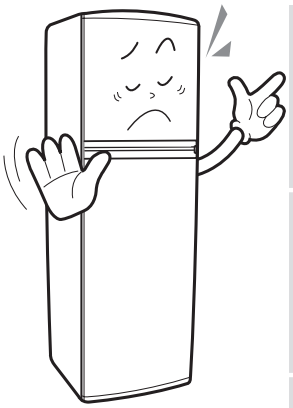

1 - Не допускайте потрапляння бриз води на задню стінку холодильника.
- Вода порушує ізоляцію електричних компонентів холодильника і може стати причиною ураження електричним струмом або короткого замикання.

2 - Не розпилюйте поруч із холодильником легкозаймисті аерозольні речовини, такі як, наприклад, лаки або фарби.
- Тепло від холодильника може викликати займання аерозольних речовин.

3 - Не дозволяйте дітям грати у холодильнику, поруч із ним або поруч з іншою великою технікою. Дитина може поранитись або пошкодити прилад.
- Щоб уникнути ушкодження холодильника або травмування дитини не дозволяйте дітям висіти на дверці холодильника.



4 - Для забезпечення оптимальної роботи холодильника, не залишайте дверцята відкритими довше, ніж це необхідно.
- Якщо дверцята холодильника відкриті, всередину камери холодильника потрапляє тепле повітря, через що холодильник витрачає електроенергії більше, ніж потрібно для підтримання необхідної температури.

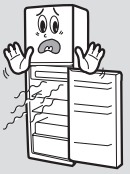

5 - Не зберігайте у холодильнику летючі хімічні речовини, такі як ефір або бензол.
- Крім того, що пари цих речовин пошкодять продукти, їх накопичення може призвести до вибуху.

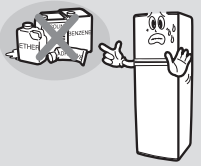

6 - Не користуйтеся холодильником, якщо він неправильно працює або отримав пошкодження. Відключіть його від електромережі та зверніться до місцевого сервісного центру.
- Якщо пошкоджено шнур живлення, з метою уникнення небезпеки замініть його, звернувшись до виробника або його сервісного представника, або скористайтеся допомогою спеціаліста з відповідною кваліфікацією.

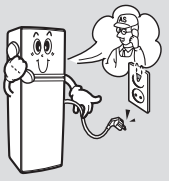

МОНТАЖ ФІКСАТОРА

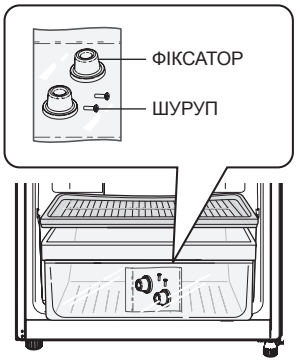

Приєднайте ФІКСАТОР для підвищення рівня збереження енергії, щоб забезпечити простір позаду холодильника.

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

1. Вийміть запакований ФІКСАТОР з ящика для овочів.
2. Перевірте місце монтажу на задній стінці холодильника.
3. Розташуйте ФІКСАТОР на місце монтажу та закрутіть ШУРУП, як зображено на зображенні.
4. Змонтуйте іншу сторону за аналогією.

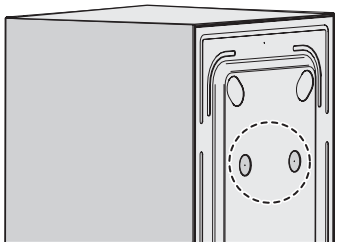

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед монтажем від'єднайте холодильник від мережі.Будьте обережні щоб не впустити, пошкодити або подряпати холодильник.

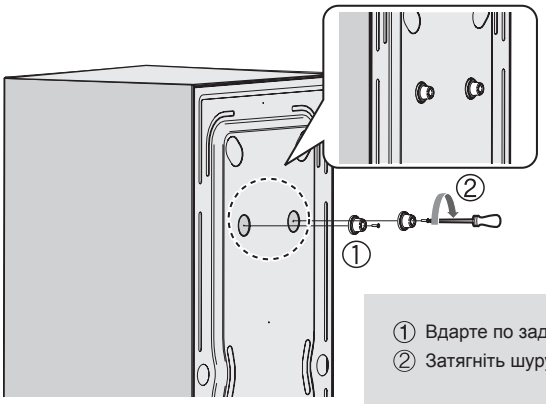

① Вдарте по задній частині викрутки для полегшення монтажу.
② Затягніть шурупи (Не закручуйте шурупи занадто сильно).

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

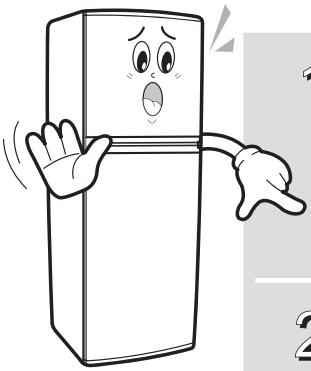

1 Установіть холодильник на тверду, рівну поверхню.

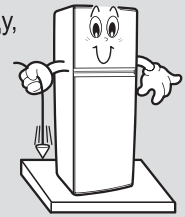

2 Рекомендується використовувати холодильник при нормальній кімнатній температурі. Не встановлюйте холодильник у місцях, де він може піддаватися дії протягів або вологи.

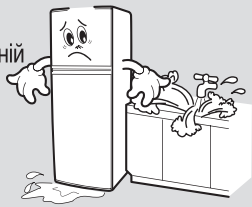

3 Для забезпечення оптимального режиму роботи рекомендується використовувати холодильник при нормальній кімнатній температурі. Уникайте установки холодильника у місцях, де можливе попадання на нього прямих сонячних променів, поблизу з нагрівальними приладами, батареями опалення, кухонними плитами або духовками.

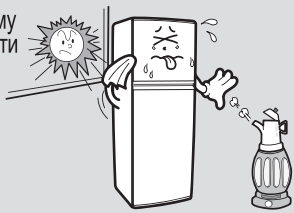

4 Залиште щонайменше 50 мм між холодильником і стіною. Якщо холодильник буде встановлено у ніші, над верхньою частиною холодильника повинен залишитись зазор щонайменше 300 мм.

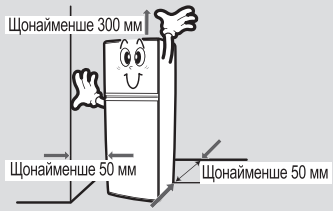

5 **З метою забезпечення особистої безпеки необхідно правильним чином заземлити холодильник.** Ніколи не використовуйте для заземлення телефонні лінії, газові труби і т.п.

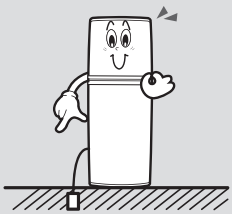

ВИРІВНЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

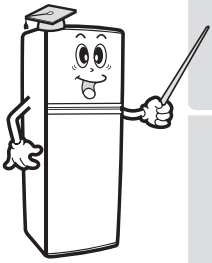

Для того, щоб компенсувати нерівності підлоги, відрегулюйте висоту холодильника, повертаючи регулювальні ніжки у напрямку за годинниковою стрілкою або проти. Регулювальні ніжки розташовані у передній частині холодильника вздовж нижньої кромки його каркаса.

Якщо холодильник нахилений вліво, поверніть ліву передню регулювальну ніжку проти годинникової стрілки.

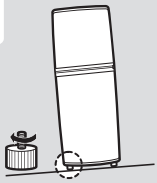

Якщо холодильник нахилений вправо, поверніть праву передню регулювальну ніжку проти годинникової стрілки.

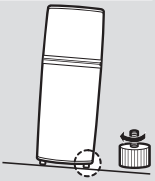

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Перед початком роботи

1 Протріть холодильник ззовні й зсередини тканиною, змоченою в теплій воді з невеликою кількістю мийного засобу.

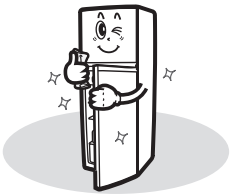

2 Перед тим, як підключити холодильник до мережі живлення у перший раз, дайте йому стабілізуватися протягом щонайменш однієї години. Перед тим, як зберігати у холодильнику продукти, дайте морозильній камері охолонути протягом 2-3 годин.

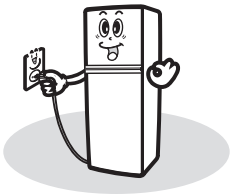

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не допускайте затуляння вентиляційних отворів на корпусі та інших частинах приладу.
- Не використовуйте механічні інструменти та будь-які інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім тих, що рекомендовані виробником.
- Не допускайте ушкодження охолоджувальної системи.
- Не допускається розташовувати і використовувати всередині холодильної/морозильної камери будь-які електричні прилади, окрім рекомендованих виробником.
- При утилізації холодильника дотримуйтесь правил утилізації вашої країни.

Зберігання продуктів

Зберігайте продукти маленькими порціями.



Зберігайте продукти в контейнерах з кришкою, у поліетиленовій плівці або поліетиленових пакетах, для того, щоб вони не висохли і не увібрали в себе запахи від інших продуктів.

Дайте гарячій їжі і напоям охолонути до кімнатної температури перед тим, як завантажувати їх у холодильну або морозильну камеру.

Залишайте між продуктами достатньо простору для безперешкодної циркуляції холодного повітря.



Для того, щоб рідкі продукти не замерзали, розташовуйте їх у передній частині холодильної камери.



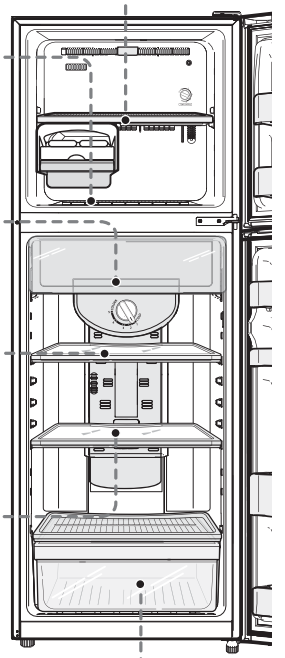

Вимивши овочі й фрукти, дайте їм висохнути перш ніж поміщати їх у холодильну камеру.

ПРИМІТКА

Деякі комплектуючі на зображенні згідно опцій можуть відрізнятися від тих, що є у вашому холодильнику. Список комплектуючих ви можете побачити на сторінках 12-13.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

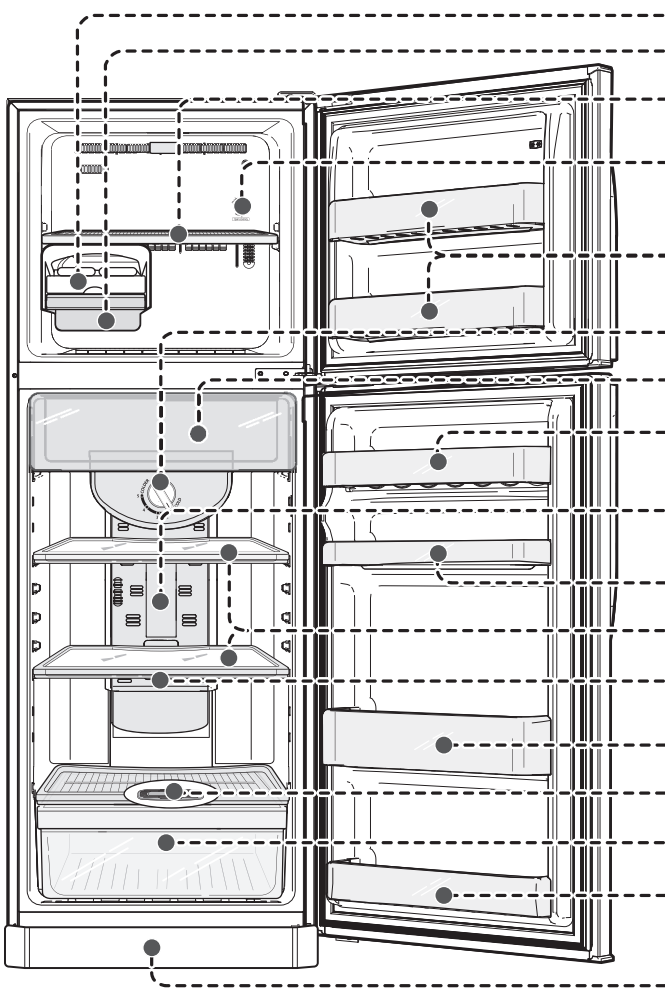

(опція)

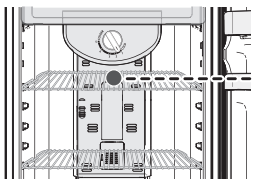

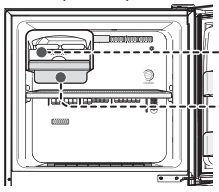

ПРИМІТКА Деякі комплектуючі на зображенні можуть відрізнятися від тих, що є у вашому холодильнику, в залежності від моделі та вибору. Щоб забезпечити максимальну продуктивність даного продукту, будь ласка залиште всі полиці, висувні ящики та корзини в їх первинному положенні, як показано на ілюстрації вище.

КОМПЛЕКТУЮЧІ

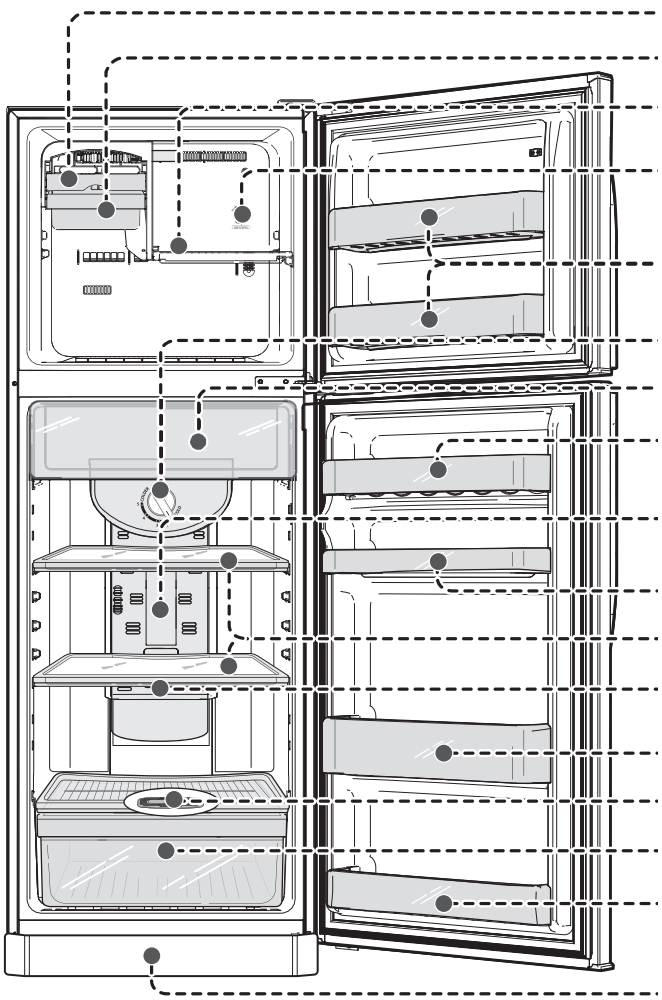

(опція)

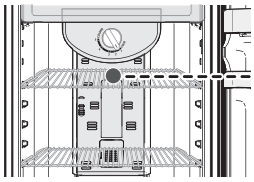

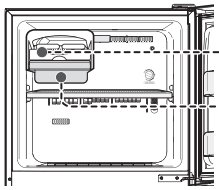

ПРИМІТКА Деякі комплектуючі на зображенні можуть відрізнятися від тих, що є у вашому холодильнику, в залежності від моделі та вибору. Щоб забезпечити максимальну продуктивність даного продукту, будь ласка залиште всі полиці, висувні ящики та корзини в їх первинному положенні, як показано на ілюстрації вище.

ВИКОРИСТАННЯ

Контроль температури

Номер 6 (холодніше)

Перемкніть Контроль температури в положення «Холодніше», якщо ви:
- Хочете зробити лід (морозильник)
- Вам потрібне швидке заморожування (морозильник)

Номер 5

Перемкніть Контроль температури в положення номер 5, якщо ви:
- Маєте для зберігання велику кількість продуктів (холодильник або морозильник)

Номер 3

Перемкніть Контроль температури в положення номер 3 для нормального режиму роботи холодильника або морозильника.

Номер 1

Перемкніть Контроль температури в положення номер 1, якщо ви хочете зберігати лише малу кількість продуктів в холодильнику або морозильнику.

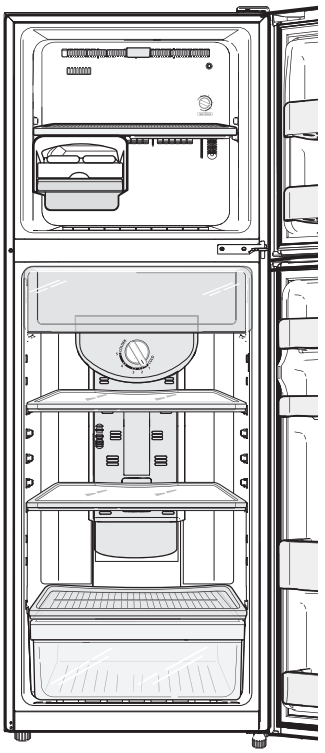

ПРИМІТКА

Коли температура кімнати, в якій знаходиться холодиник, нижча 5°C, перемкніть Контроль температури в положення «Холодно», щоб уникнути заморожування. Коли ви їдете у довготривалу відпустку, бажано звільнити холодильник та від'єднати його від мережі.

Якщо вам необхідно заморозити велику кількість продуктів, встановіть температуру морозильника на найнижчий рівень за, щонайменше, 24 години.

ВИКОРИСТАННЯ

Відсік морозильника

Морозильник: Налаштуйте правильну температуру, встановивши Контроль температури в положення «Холодно» та «Холодніше».

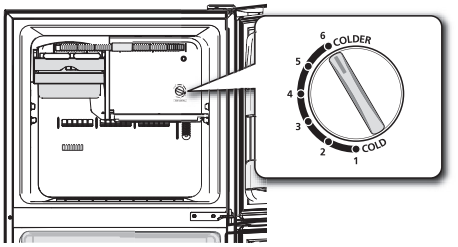

Відсік холодильника

Холодильник: Налаштуйте правильну температуру, встановивши Контроль температури в положення «Холодно» та «Холодніше».

Модель з скляною/пластиковою полицею



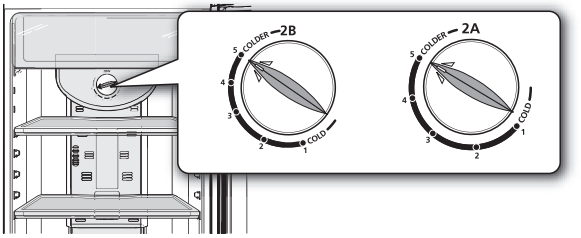

Модель з решітчастою полицею



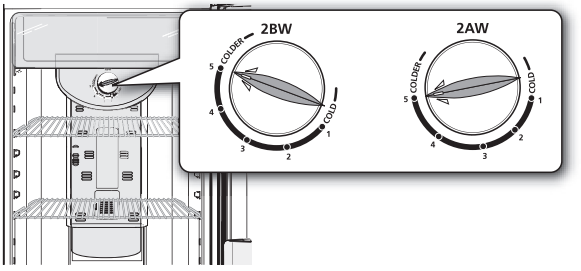

Приготування кубиків льоду

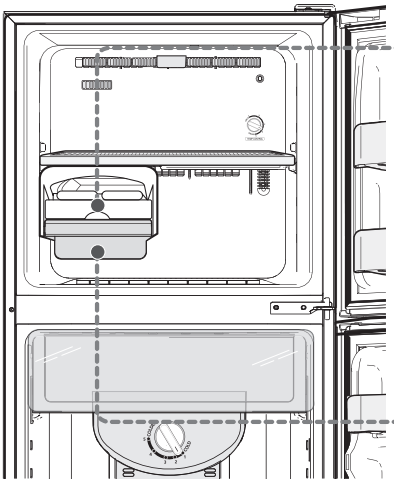

1 Налийте воду у лоток для льоду, намагаючись не переповнити його.

2 Вставте лоток у відсік для приготування льоду.

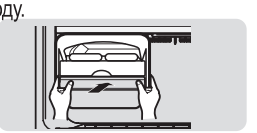

Виймання кубиків льоду

Щоб вийняти кубики льоду, поверніть важіль лотка для льоду. Стежте за тим, щоб контейнер для кубиків льоду перебував при цьому під лотком (див. схему нижче).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Розмістіть лоток для льоду в положення, передбачене виробником для досягнення оптимального заморожування.
- Для того, щоб отримати більше простору, ви можете вийняти Лоток для льоду та Посудину для зберігання льоду, так як це не впливає на температурні характеристики. Зазначений об'єм відділу для зберігання заморожених продуктів розрахований з урахуванням відсутності Лотка для льоду та Посудини для зберігання льоду.

Відділ охолодження

Цей відділ допоможе зберегти смак продуктів та подовжити їх свіжість шляхом заморожування лише поверхні продуктів. Використовуйте охолоджувач для зберігання сиру, м'яса, закусок, риби або будь-яких продуктів, які будуть використані в найближчий час.



Контейнер для овочів

У даному контейнері підтримується рівень вологості і свіжості фруктів і овочів. Контейнер закривається кришкою, завдяки чому в ньому підтримується необхідний рівень вологості, а продукти захищені від прямого впливу холодного повітря, що перешкоджає висиханню овочів і фруктів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Ящик для овочів не підходить для зберігання тропічних фруктів, таких як банани, ананаси та ін.

Охолоджувальний блок (опція)

Охолоджувальний блок виробляє низьку температуру, під час відсутності живлення.

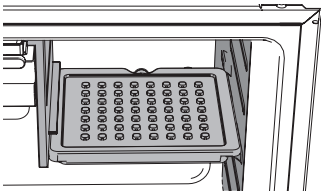

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Хоча він не токсичний для людини не їжте та не пийте вміст.

Cool Ever Zone (опція)

Використовується для збереження свіжості овочів та фруктів, які ви зберігаєте.
Спеціально розроблений для контролю рівня вологості всередині висувного ящика.

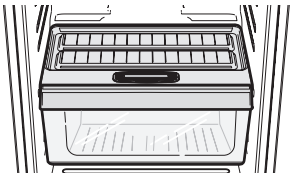

ПРИМІТКА

ЗАМІНА СВІТЛОДІОДНОЇ ЛАМПИ

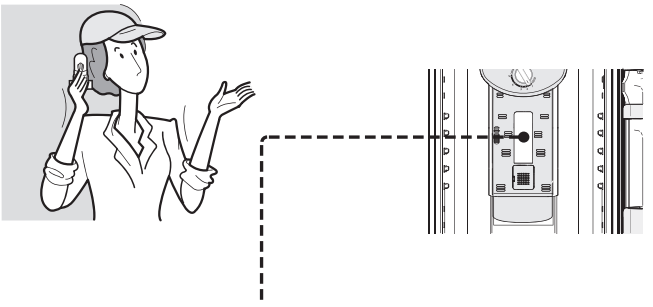

Коли лампа внутрішнього освітлення вийшла з ладу, будь ласка зв'яжіться з вашим агентом по сервісу.

ДЕМОНТАЖ ПРИЛАДЬ

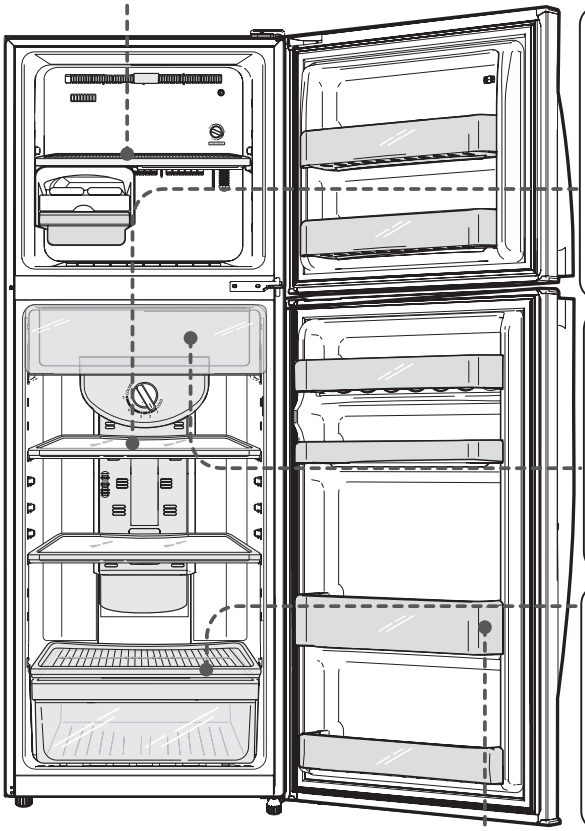

Полиця морозильника

- Потягніть лоток для льоду вперед та вийміть з відділу морозильника.
- Підніміть вверх передню частину полиці морозильника, щоб звільнити гачки, та витягніть полицю з морозильника.

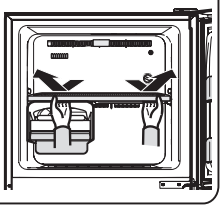

Полиці холодильника

- Потягніть за полиці до себе до упору.
- Нахиліть передню частину полиць вверх та продовжуйте витягувати полиці.

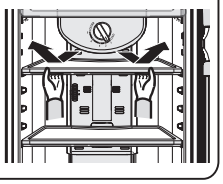

Відділ охолодження

- Потягніть відділ охолодження до себе до упору.
- Підніміть передню частину полиць вверх та продовжуйте витягувати відділ.



Ящик для овочів та кришка

- Витягніть з холодильника ящик для овочів.
- Підніміть кришку і витягніть її з холодильника.

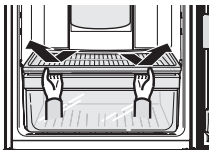

Утримувач для пляшок

Підніміть прямо догори, щоб звільнити петлі, та витягніть з холодильника. (Цей утримувач для пляшок не можна налаштовувати; він стає лише в одне положення).

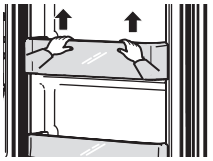

ДОГЛЯД ЗА ХОЛОДИЛЬНИКОМ

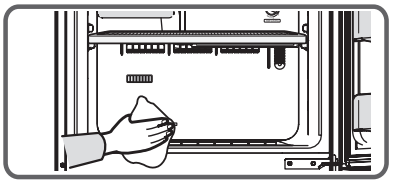

Випарні отвори в морозильній камері

Протріть отвори чистою, сухою, м'якою тканиною.

Увага: Не допускайте блокування отворів сторонніми предметами або сміттям.

Увага

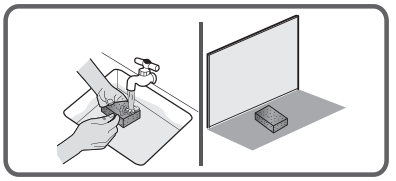

Дезодоратор Silver Nano

Вийнявши дезодоратор, промийте його проточною водою з-під крана і висушіть у затінку.

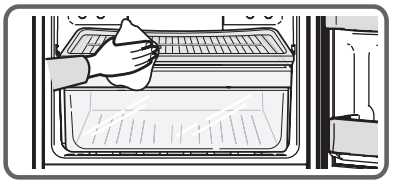

Внутрішні поверхні

Знявши усі полиці, протріть внутрішню поверхню холодильника чистою м'якою тканиною, змоченою в розчині м'якого мийного засобу в теплій воді.

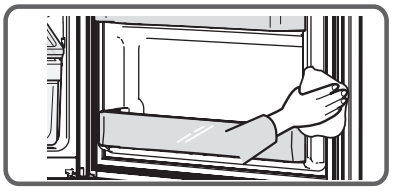

Гумові ущільнення дверцят

Регулярно протирайте ущільнення чистою м'якою тканиною, змоченою в розчині м'якого мийного засобу в теплій воді. Будьте обережні, щоб не ушкодити ущільнення.

Увага

Якщо гумове ущільнення забруднене, дверцята закриваються нещільно. Нещільно закриті дверцята приводять до збільшення витрати електроенергії й, відповідно, плати за неї.

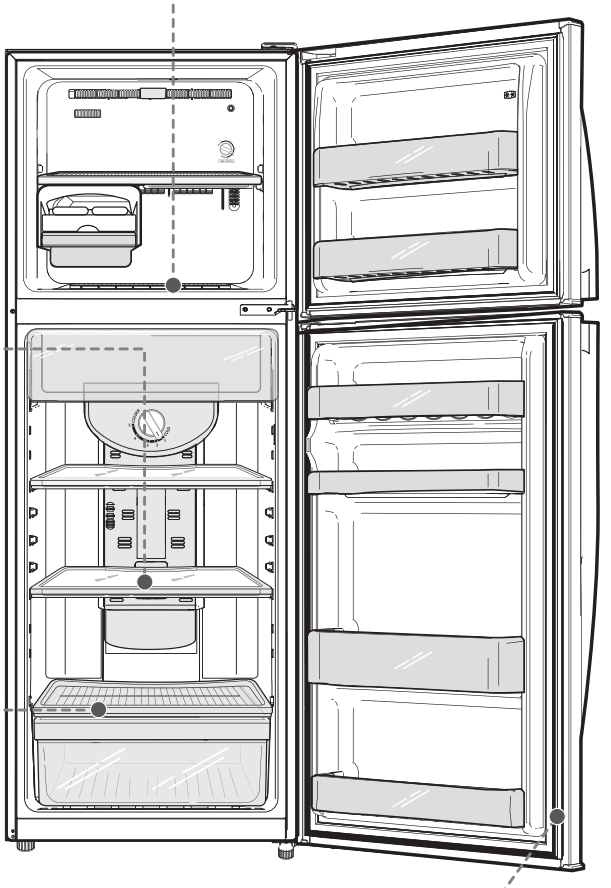

ПЕРШ, НІЖ ЗВЕРНУТИСЯ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

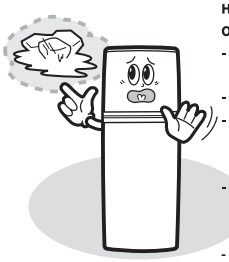

Холодильна/Морозильна камера не працює або недостатньо охолоджуються продукти:

- Чи правильно мережна вилка підключена до розетки?
- Чи не перегорів плавкий запобіжник?
- Чи правильно встановлені регулятори температури (чи не встановлений регулятор у положення "COLD (Холод)")?
- Чи не падає на холодильник пряме сонячне проміння або чи не розташоване поблизу від нього джерело тепла?
- Чи достатній простір між холодильником і стінами з усіх боків?

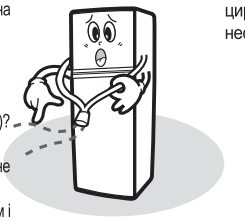

Ви чуєте звук, схожий звук води, що тече:

- Такий звук утворюється через циркуляцію холодоагенту і це не є несправністю.

Продукти в холодильній камері замерзають:

- Чи правильно встановлені регулятори температури (чи не встановлено регулятор у положення "COLDER (Холодніше)"?
- Якщо Ви поклали у холодильник дуже соковиті або водянисті продукти, чи не встановлено регулятор у положення "COLDER (Холодніше)"?
- Чи не занадто низька температура повітря у приміщенні, де встановлено холодильник?

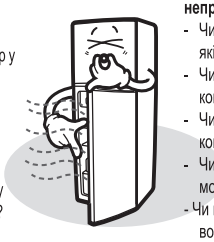

Всередині холодильника відчутний неприємний запах:

- Чи не зіпсувались всередині холодильника які-небудь продукти?
- Чи зберігаються всі продукти у герметичних контейнерах?
- Чи не накопичилась рідина у нижній частині контейнера для овочів і фруктів?
- Чи не забруднені отвори для випарування у морозильній камері?
- Чи не забруднений піддон для сконденсованої вологи у задній частині холодильника?

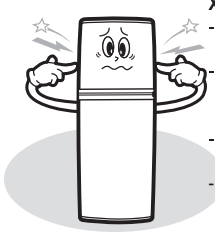

Холодильник сильно шумить:

- Чи встановлено холодильник на рівній і стійкій поверхні?
- Чи не розташовано холодильник дуже близько до стіни?
- Чи є будь-які предмети за або під холодильником?
- Чи не є компресор джерелом шуму?

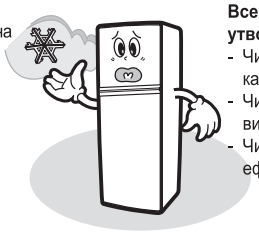

Всередині морозильної камери утворюється іній:

- Чи щільно закриті дверцята камери?
- Чи не забруднені отвори для випарування?
- Чи достатньо вільного місця для ефективної циркуляції повітря?

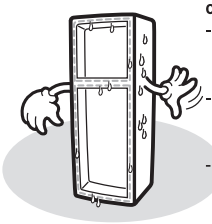

Нагрівання задньої або бокової стінки холодильника:

- Чи установлений вентилятор/ охолоджувач для охолодження труби конденсатора?
- Чи не дуже висока температура повітря у приміщенні, де встановлено холодильник?
- Чи не утворилась на зовнішній поверхні холодильника роса через високу вологість повітря?

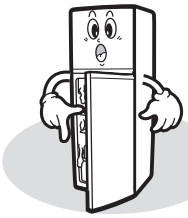

У контейнері для овочів і фруктів конденсується волога:

- Чи щільно закриті дверцята камери?
- Чи не залишали Ви дверцята відкритими на тривалий період часу?
- Чи не зберігається у холодильнику рідина у посудині, не закритій кришкою?

Додаткові поради щодо правильного використання

а) Необхідно достатньо простору, враховуючи висувні частини та виміри, подані нижче.

Модель	Глибина	Ширина
RT2A/RT2B	1068	887

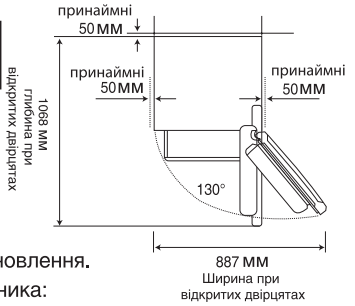

б) Холодильник бажано залишити на 2 години після встановлення.

в) Для досягнення найкращого функціонування холодильника:

1. Не розташовуйте продукти занадто близько до вентиляційних отворів, так як це завадить вільній циркуляції повітря в відділенні морозильника.
2. Добре обгорніть продукти або помістіть їх в герметичні контейнери перед тим, як класти їх до морозильника.
3. Не кладіть продукти для заморозки біля вже заморожених.

г) Не поміщайте газовані або шипучі напої в морозильник.

д) Будь ласка, стежте за максимальним сроком зберігання продуктів, та за кінцевою датою їх споживання.

е) Не має потреби від'єднувати холодильник від мережі живлення, якщо Ви від'їжджаєте менше, ніж на 3 тижні. Але якщо Ви від'їжджаєте на строк понад 3 тижнів, то вийміть з холодильника продукти, від'єднайте його від мережі живлення, почистіть його, вимийте і дайте висохнути.

є) Більшість перерв в подачі електроенергії, що виправлені протягом 1-2 годин, не спричинять значних змін в температурі холодильника. Однак Вам слід мінімізувати кількість відкривань дверей під час відсутності струму. Вийміть всі заморожені продукти, якщо тривалість перерви подачі електроенергії більш ніж 24 години.

ж) Якщо до холодильника додається ключ, переконайтесь, що від зберігаєть в недоступному для дітей місці і не поблизу холодильника.

з) Можлива незлагоджена робота агрегату (існує ймовірність розмороження вмісту, або підвищення температури в відділеннях з замороженими продуктами), якщо він буде тривалий час перебувати при температурі нижчій мінімального рівня діапазону температур, на які розрахований холодильник.

і) Не зберігайте продукти харчування, які швидко псуються при низькій температурі (наприклад банани, дині).

й) Ставте лоток для льоду в конструктивно передбачене місце, для досягнення оптимальної заморозки.

к) У саморозморожувальних агрегатах використовується автоматичне розморожування, тому ручне розморожування не потрібне.

В інших агрегатах виконуйте розморозку згідно інструкції по даній процедурі.

л) Зростання температури під час розмороження відповідає вимогам ISO. Але якщо Ви хочете запобігти надмірному зростанню температури заморожених продуктів харчування під час розмороження, обгорніть їх в декілька шарів газетного паперу.

м) Будь яке зростання температури заморожених продуктів при розмороженні може скоротити термін їх придатності.

Поради щодо заощадження енергії

- Встановіть прилад в прохолодній сухій кімнаті з достатньою вентиляцією. Переконайтесь, що він не піддається впливу прямого сонячного проміння і ніколи не розташовуйте його поблизу джерела тепла (наприклад батареї).
- Ніколи не загороджуйте вентиляційні отвори або решітки радіатора на приладі.
- Дозвольте теплим продуктам охолонути, перш ніж класти їх до приладу.
- Покладіть заморожені продукти до холодильника, щоб розморозити їх. Ви можете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів в холодильнику.
- Не тримайте двері холодильника відкритими занадто довго коли кладете продукти всередину, або виймаєте їх. Чим менше часу двері відкриті, тим менше льоду буде в морозильнику.
- При встановленні візьміть до уваги відстань справа, зліва, ззаду та зверху. Це допоможе зменшити витрати потужності та зменшить ваші рахунки за електроенергію.

Поради щодо заощадження енергії

Даний холодильник/морозильник розроблений для роботи в температурі середовища, яка зазначена в температурному класі в паспортній таблиці.

Температурний клас	Позначення	Температура середовища	
		Максимальна	Мінімальна
Розш. помірний пояс	SN	32°C(90°F)	10°C(50°F)
Помірний пояс	N	32°C(90°F)	16°C(61°F)
Субтропіки	ST	38°C(100°F)	16°C(61°F)
Тропіки	T	43°C(109°F)	16°C(61°F)

Примітка: Температура всередині може піддаватися впливу таких факторів, як розташування холодильника/морозильника, температура зовнішнього середовища та частоті відкривання дверей. Встановіть температуру, яка необхідна для компенсування цих факторів.

Українська

Правильна утилізація даного продукту (відходи електричного та електронного обладнання) (Застосовується в Євпропейському Союзі і інших Європейських країнах з системою роздільного збору відходів)

Дане маркування на продукті, приладді або літературі означає, що продукт і його електронні приладдя (зарядний пристрій, навушники, USB кабель) не повинні бути викинуті разом з побутовими відходами після закінчення строку їх служби. Для запобігання можливої шкоди для зовнішнього середовища або людського здоров'я від неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка відокремлюйте ці речі від інших видів відходів, та утилізуйте їх з усвідомленням довгострокової перспективи повторної переробки матеріальних ресурсів. Побутові користувачі повинні зв'язатися або з точкою роздрібної торгівлі, де вони придбали даний продукт, або з місцевим представництвом, для вияснення подробиць місця та способу безпечної утилізації. Комерційні користувачі повинні зв'язатися з поставником і перевірити строки та умови контракту купівлі-продажу. Даний продукт та його електронне приладдя не повинні бути змішаними з іншими комерційними відходами для утилізації.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
UKRAINE	0 800 502 000	www.samsung.com.ua www.samsung.com.ua_ru

DA68-02368N REV(0.0)